

Ferngesteuerter Mäher

Benutzerhandbuch



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, um eine korrekte Handhabung zu gewährleisten. Bewahren Sie es nach dem Lesen sicher auf und lesen Sie es bei Bedarf erneut.

1. Für eine sichere Verwendung

- Betrieb erfordert eine gute Urteilsfähigkeit.
- Keine Körperteile in den Mäher stecken.
- Nicht verwenden, wenn Sie Alkohol konsumiert haben, übermüdet, schwanger, unter 16 Jahren, überarbeitet oder krank sind.
- Um Unfälle durch herumfliegende Objekte zu vermeiden, sollte der Bediener geeignete Arbeitskleidung und Schutzausrüstung wie Schutzbrille, Schutzhelm, Handschuhe und rutschfeste Sicherheitsschuhe tragen.
- Bei Überprüfung, Reparatur, Anpassung, Reinigung oder Betankung den Motor ausschalten und dies auf einer ebenen Fläche durchführen.
- Keine anderen Schneidklingen als die gelieferten verwenden.


- Motor, Schalldämpfer etc. nicht berühren, da diese während des Betriebs und unmittelbar danach sehr heiß werden.
- Vor Gebrauch die elektrische Verkabelung überprüfen; bei beschädigter Isolierung nicht verwenden, um Kurzschlussrisiken zu vermeiden.
- Den Motor beim Tanken ausschalten.
- Verschüttete Kraftstoffe oder Öle aufwischen.
- Beim Bewegen des Rasenmähers sicherstellen, dass sich keine Personen oder Tiere in der Nähe befinden, und auf Sicherheit achten.
- Vor dem Mähen das gesamte Arbeitsgebiet auf herumliegende Objekte wie Steine, Glas und leere Dosen prüfen und diese entfernen.
- Kinder nicht bedienen lassen.
- Nicht für andere Zwecke als das Rasenmähen verwenden.
- Vor dem Betrieb sicherstellen, dass es keine Störungen durch andere Funkwellen gibt.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Substanzen oder Zündquellen verwenden.
- Nicht im Regen verwenden.
- Keine Veränderungen am Mähergehäuse oder der Fernbedienung vornehmen, da dies die Sicherheit beeinträchtigen oder die Funktion und Lebensdauer verkürzen könnte.
- Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen lassen.
- Kinder während der Inspektion, Wartung und Arbeit fernhalten.
- Vor dem ersten Betrieb einen Testlauf durchführen, um den Status der Fernbedienung und des Geräts zu überprüfen.
- Den Motor nicht starten, wenn sich Personen oder Fahrzeuge in der Nähe befinden.
- Hindernisse wie Pfützen, Baumstümpfe, Steine und Rohre meiden.
- Während des Betriebs des Geräts fliegen Gras, Steine, Zweige, Dosen etc. weg, was gefährlich ist. Nicht in der Nähe des Geräts stehen.
- Immer den Motor stoppen und das Gerät überprüfen, wenn es auf ein hartes Objekt wie Stein oder Beton trifft.

- Das Bedienen der Fernbedienung auf ebenem Boden üben, bevor auf Hängen gemäht wird.
- Nicht direkt unter oder nahe der Maschine stehen, da sie bei Steigungen rutschen könnte.
- Auf weichem oder nassem Boden könnten die Ketten einsinken und rutschen; mit Vorsicht vorgehen.
- Nicht verwenden, wenn die Sicht durch Nebel oder Regen eingeschränkt ist. Arbeiten Sie stets innerhalb der Sichtweite des Geräts.
- Keine verbogenen, deformierten oder beschädigten Klingen verwenden.
- Bei Verlust der Kontrolle über die Funksteuerung den Motor stoppen.
- Das Gerät nicht berühren, nachdem die Klinge rotiert hat, da Hände oder Kleidung in den rotierenden Teil geraten könnten, was zu Verletzungen führen kann.
- Gerät nicht verwenden, wenn Batterien undicht sind.
- Falls Batterien in die Augen oder auf die Haut gelangen, sofort mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz auf öffentlichen Straßen vorgesehen. Nutzen Sie ein Auto für den Transport.
- Das Gerät beim Transport sichern, damit es sich nicht bewegt.
- Die Fernbedienung und das Hauptgerät an verschiedenen Orten aufbewahren, um böswillige Bedienung zu vermeiden.
- Befolgen Sie stets Warnungen und Vorsichtshinweise auf den Etiketten.

2. Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

- Schrauben und Bolzen der einzelnen Teile vor jeder Nutzung festziehen und sicherstellen, dass keine lockeren oder fehlenden Drähte vorhanden sind.
- Durch Vibrationen könnten Schrauben und Bolzen sich lösen oder es könnte zu Kontaktproblemen kommen; dies regelmäßig überprüfen, um Geräteausfälle oder Schäden zu vermeiden.
- Durch reinen Motorbetrieb sinkt die verbleibende Batterieleistung erheblich. Ein längerer Betrieb ohne Aufladung ist nicht möglich.

- Um Überhitzung und Beschädigung von Bauteilen zu vermeiden, lassen Sie das Gerät bei Betankung 10 Minuten ruhen. Nach dem Tanken kann das Gerät etwa eine Stunde lang ununterbrochen arbeiten.
- Vor der ersten Nutzung für 3–6 Stunden vollständig aufladen.
- Gerät in der richtigen Reihenfolge einschalten, um Schäden zu vermeiden.
- Vor dem Einschalten der Fernbedienung sicherstellen, dass alle Tasten in der Ausgangsposition (Mittelstellung) sind, da andernfalls kein Signal empfangen wird.
- Beim Einstellen der Höhe der Mäh- und Pflugklingen den entsprechenden Hebel auf die passende Höhe einstellen und dann in die Mittelstellung zurückbringen.
- Den mitgelieferten Ladegerät beim Aufladen der Batterie verwenden.
- Vor der Nutzung die erforderliche Menge Benzin und Motoröl auffüllen.
- Zustand von Benzin, Öl und Batterie nach längerer Lagerung prüfen.
- Die Fernbedienung nicht nass werden lassen, da dies zu einer Funktionsstörung führen könnte.
- Gerät bei der Lagerung ausschalten und anhaftenden Schlamm und Schmutz entfernen.
- Auf ausreichend Öl achten, da andernfalls Motorschäden auftreten können.

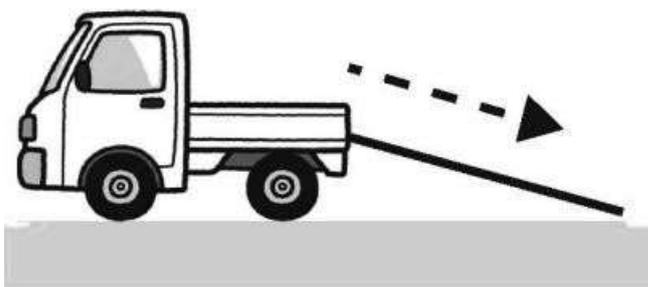

3. Abladen aus dem Fahrzeug

1. Hauptschalter einschalten
2. Netzschalter einschalten
3. Netzschalter der Fernbedienung einschalten

4. Nach dem "Beep"-Signal kann die Fernbedienung bedient werden.

Hinweis: Verwenden Sie Leiterschienen beim Entladen vom Fahrzeug; kann ohne laufenden Motor gefahren werden.



4. Anweisungen zum Starten des Rasenmähers:

- 1.** Hauptschalter einschalten.
- 2.** Gashebel erhöhen.
- 3.** Startschlüssel nach rechts drehen, um den Motor zu starten.
- 4.** Netzschalter einschalten (Voltmeter zeigt Spannung an).
- 5.** Netzschalter der Fernbedienung etwa 3 Sekunden gedrückt halten, um sie einzuschalten.
- 6.** Warten, bis die Signalverbindung nach etwa 2 Sekunden hergestellt ist, dann die Fernbedienung bedienen, um die Schnitthöhe einzustellen und zum Mähbereich zu fahren.



5. Informationen zur Fernbedienung

- Um Schäden an elektronischen Komponenten zu vermeiden, nicht ohne laufenden Motor bewegen.
- Die Fernbedienung benötigt 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Keine weiteren Einstellungen erforderlich; einfach verwenden.
- Normalerweise wird "High-Speed" zum Rasenmähen verwendet.
- **Konstantgeschwindigkeit:** Beim Geradeausfahren Schalter „4“ drücken, während der „1“-Hebel bedient wird. Hebel „1“ loslassen; die Maschine fährt dann vorwärts oder rückwärts. Zum Deaktivieren des Tempomats erneut den „4“-Schalter drücken.
- Nach Verstellen der Schalter „5“ und „6“ diese in die Mittelstellung zurückbringen.